

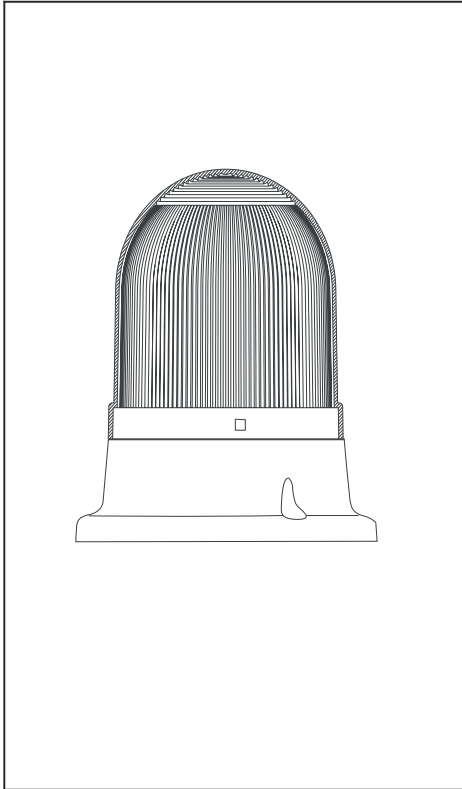


SNT - 100 SERİSİ / SERIES
MODEL: 115-ND - 125-ND

MUCCO
WARNING LAMPS

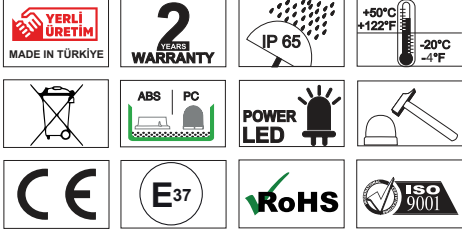

- (TR)**
- Ürünün bağlantısı en az elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 - Ürün iç ve dış mekanda kullanılabilir.
 - Ürünün iç ve dış mekana uyumluluğu resimdeki gibidir.
 - Ürün titreşim ve ısının en az olduğu yere montaj edilmelidir.
- (EN)**
- Electrical connection is to be made by trained electrical specialists only.
 - The product can be used indoors & outdoors.
 - The interior & exterior compatibility of the product is like in the pictures below.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

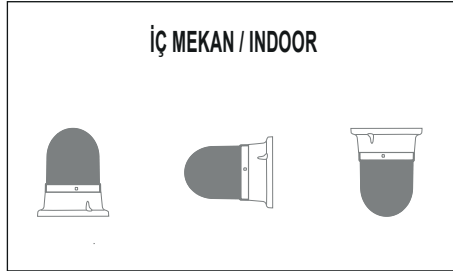

SNT-115/125-ND Model		
P/N	Voltaj Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
SNT-115-ND-***	12-24V AC/DC	447-531mA
SNT-125-ND-***	85-250V AC/DC	41-58mA

① ② ③ ④ ⑤

*** Işık Renklerini ifade eder.
1-Kırmızı / 2-Yeşil / 3-Sarı / 4-Mavi / 5-Beyaz

*** Indicates Light colors.
1-Red / 2-Green / 3-Yellow / 4-Blue / 5-White

Işık Modu / Light Pattern	
P1	Flaşör / Flashing
P2	Çakar / Strobe

Ses Şiddeti/Sound Intensity		
Melodi Melody	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (10cm)	Ses Şiddeti Sound Intensity (dB max) (100cm)
M1	96-110	83-97
M2	94-109	77-96
M3	93-103	76-85
M4	90-104	74-85
M5	92-106	74-88
M6	93-110	79-94
M7	85-104	68-87
M8	94-110	76-96
M9	90-110	75-94

***Değerler +/- 5% değişiklik gösterebilir.

***Values may vary by +/- 5%.

Ağırlık / Weight		
P/N	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-115-ND-***	290-315gr	Kırmızı/Red Yeşil/Green Sarı/Yellow
SNT-125-ND-***	340-360gr	Mavi/Blue Beyaz/White





*Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.

*It is recommended that people with epilepsy should not use it.


1

TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DIAGRAM

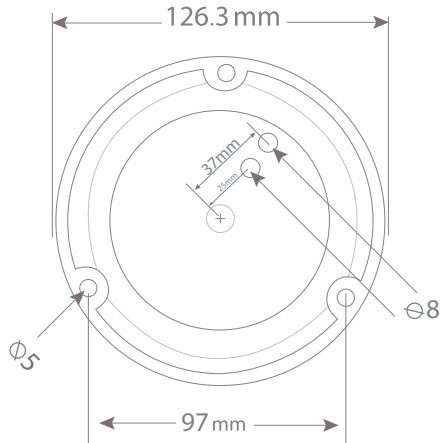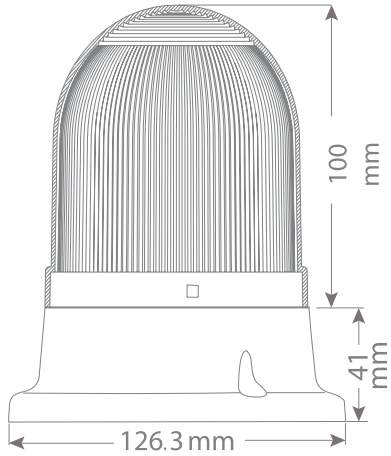


2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 12-24V AC/DC

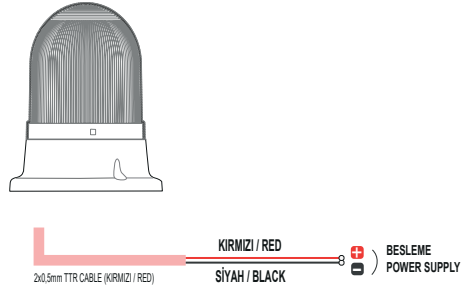

2

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI WIRING DIAGRAM 85-250V AC/DC

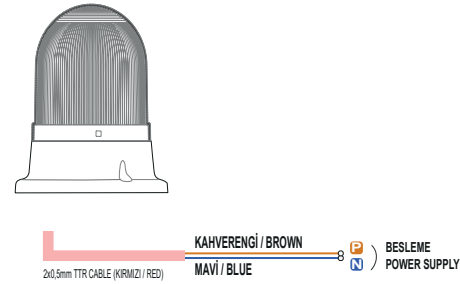

3

İŞIK SEVİYESİ TESPİTİ / LIGHT LEVEL DETECTION



(TR)


- Işık Seviyesi Algılama (Photocell ile Üretilmiştir): Cihaz, photocell ile üretilmiş olup, ışık seviyesini algılayarak karanlıkta devreye girer, aydınlıkta devreden çıkar.

(EN)

- Light Level Detection (Produced with Photocell): The device is equipped with a photocell that detects light levels, activating in darkness and deactivating in brightness.

3

İŞIK&MELODİ AYARI LIGHT&MELODY ADJUSTMENT

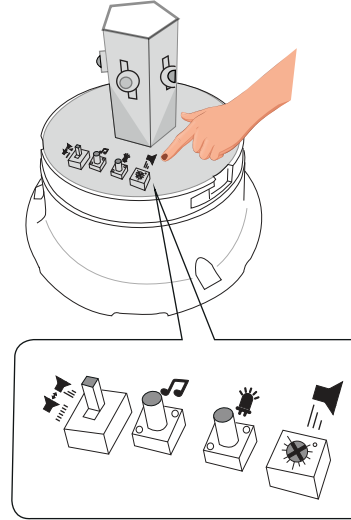

(TR)


- Potansiyometre modu aktif. Potansiyometre ile manuel olarak ses seviyesi ayarlanabilir.
- Ses seviyesi kademeli olarak artar.
- Melodileri değiştirmek için melodi tuşuna basıp bırakın.
- Işık modunu değiştirmek için ışık tuşuna basıp bırakın.
- Potansiyometre ile ses seviyesi ayarı yapılabilir.

(EN)


- The potentiometer mode is active. The sound level can be manually adjusted using the potentiometer.
- The sound level increases gradually.
- To change melodies, press and release the melody button.
- To change the light mode, press and release the light button.
- The sound level can be adjusted using the potentiometer.

4



YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS

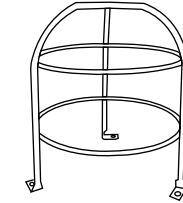

SNT-100KFS

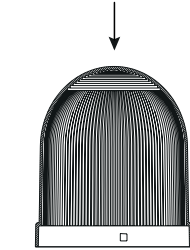

SNT-100LNK (KIRMIZI / RED)
SNT-100LNY (YEŞİL / GREEN)
SNT-100LNS (SARI / YELLOW)
SNT-100LNM (MAVİ / BLUE)
SNT-100LNB (BEYAZ / WHITE)

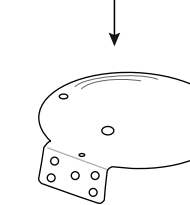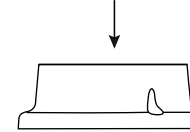

SNT-100LT